


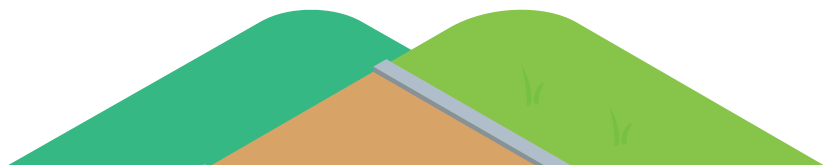

Parkdecor

Skvělé řešení pro Vaši stavbu



1. Krok

Navezeme

Mlatový povrch Parkdecor rozprostřeme do Vámi zvoleného prostoru na zavibrovanou šterkodř 0/32mm.



2. Krok

Rozprostřeme

Parkdecor pokládáme v jedné vrstvě. Zarovnáváme do požadované roviny v mocnosti cca 5cm, nejčastěji pomocí stahovacích latí či hrábí.



3. Krok

Válcujeme

Po zarovnání do požadované roviny Parkdecor **POUZE VÁLCUJEME**. Mlatový systém Parkdecor se nikdy nesmí vibrovat!


 Kam se s válcem nedostaneme používáme nejčastěji ruční pěch, či jiný nástroj na stlačení systému Parkdecor.



4. Krok

Kropíme

Po správném uhuštění Parkdecoru následně kropíme. Ideální rozprašovačem či sprchovou koncovkou. Jakmile na Parkdecoru lehce stojí voda ukončíme kropení.

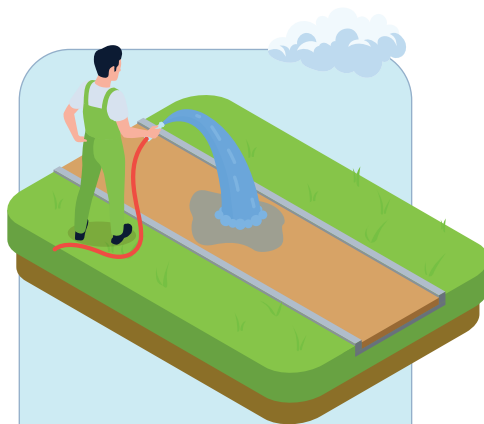


5. Krok

Necháme uzrát

Po této pokládce necháváme Parkdecor "uzrát". po dobu 10–14 dnů dáváme danému místu s Parkdecorem minimální či žádnou zátěž.

 Tak aby měl prostor pro správní utuhnutí. Za vysokých teplot bod č.4 opakujeme po 2–3 dnech.

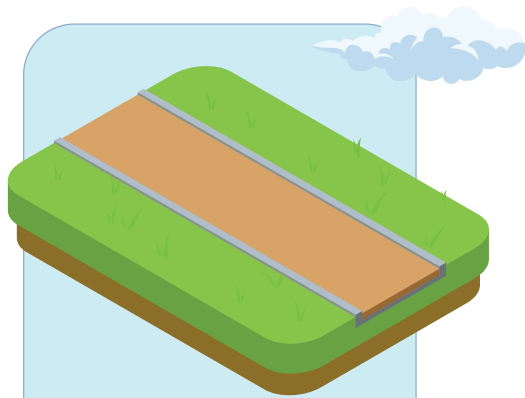

6. Krok

Hotovo!

Po uplynutí této doby je Parkdecor plně připraven na užívání.



Kontakt

Ondřej PEK


Jednatel

Tel: +420 773 669 228

Email: parkdecor@email.cz

web: www.parkdecor.cz

Průřez strukturou pokládky

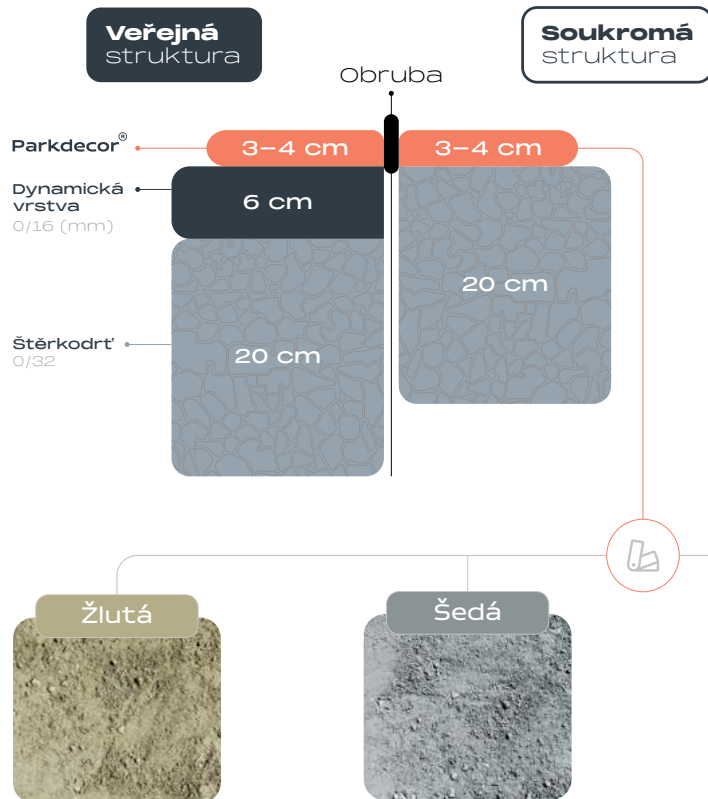

Obruba může být provrvena z těchto materiálů:

- obrudníky z přírodních kamenů nebo betonu
- kovové pásoviny
- dřevěné profily
- beton
- asfalt
- dlažba

Žlutá

Šedá

Antracit

Červená